











QUICK START GUIDE

CLASSIC 120

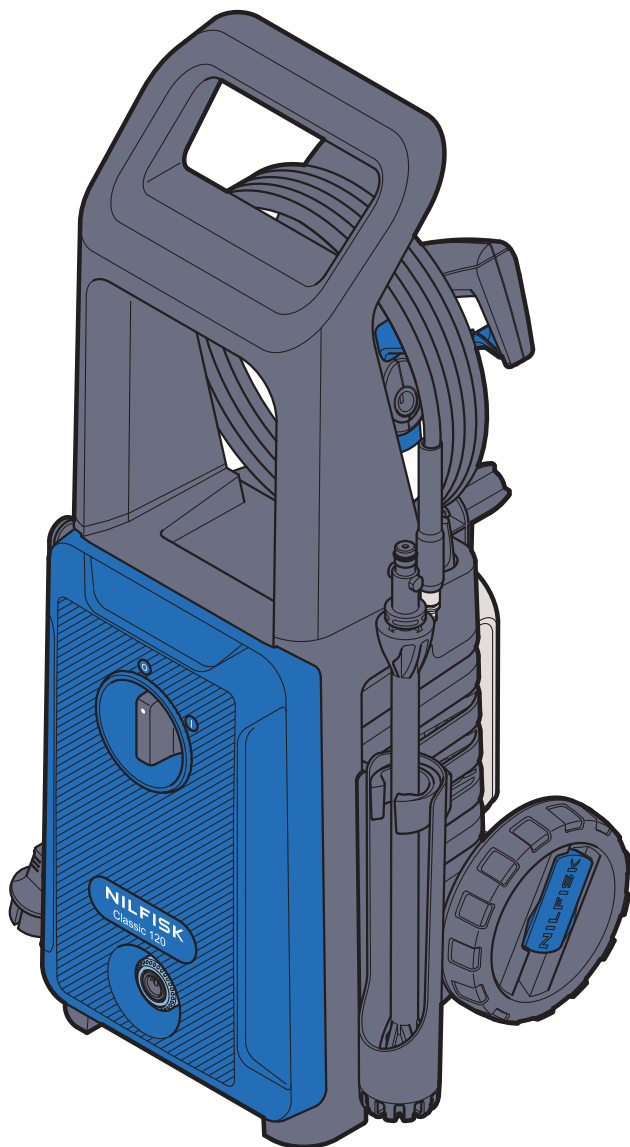

NILFISK


A

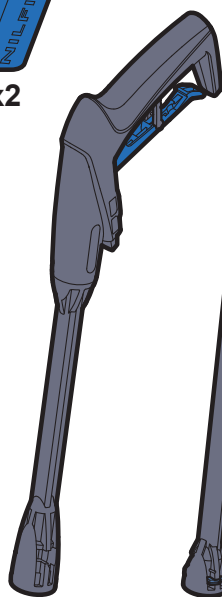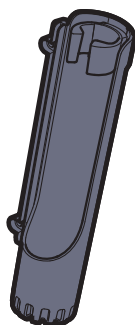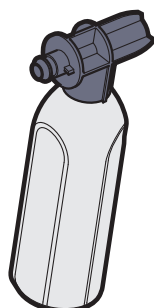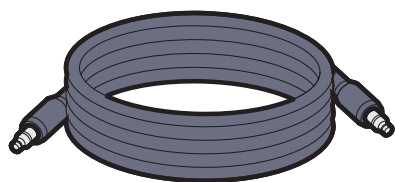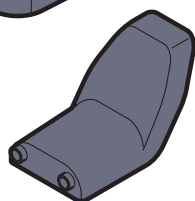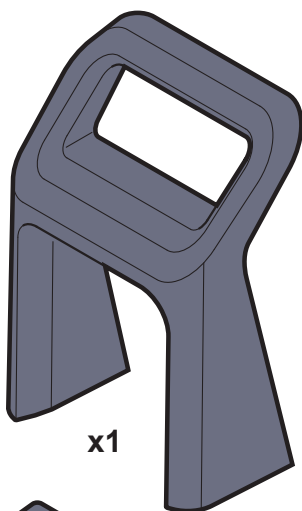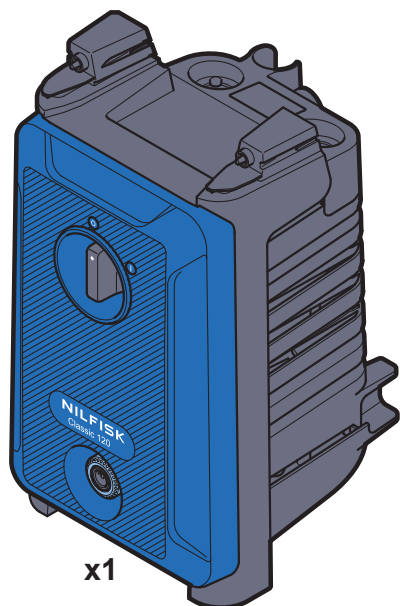


A




1

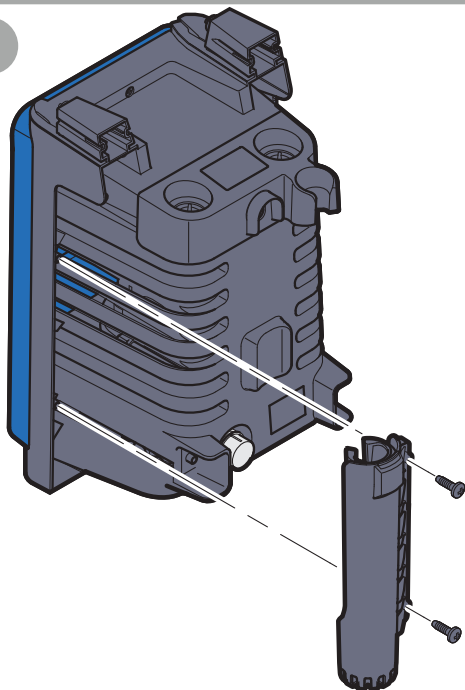


2

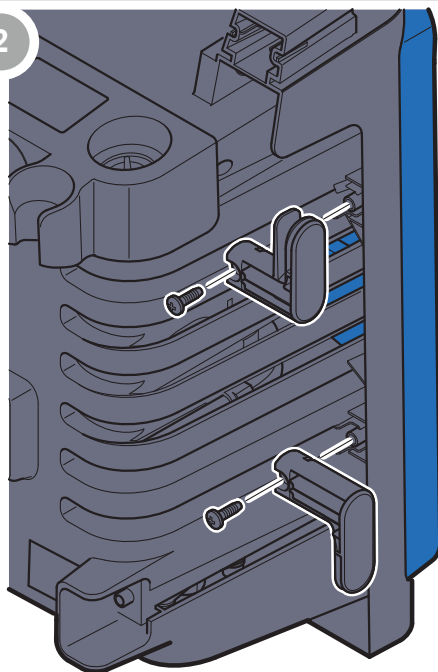

3

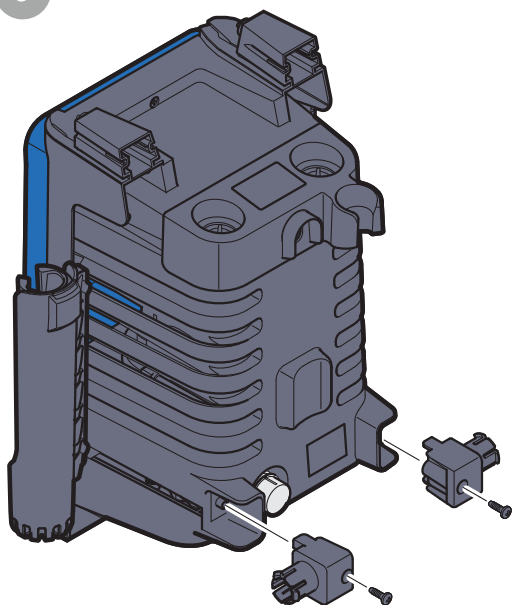


4

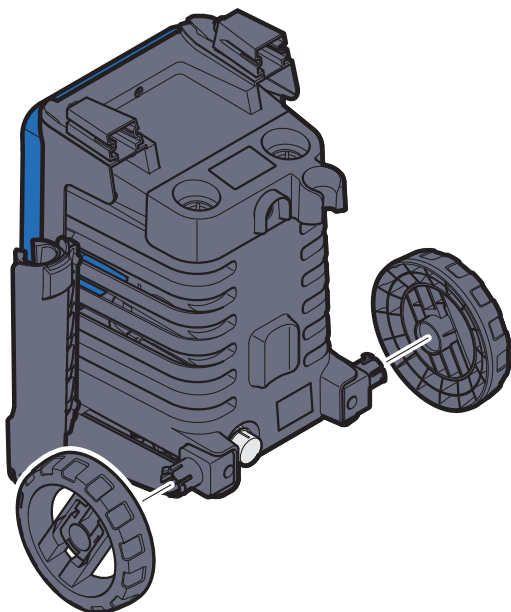


A




5

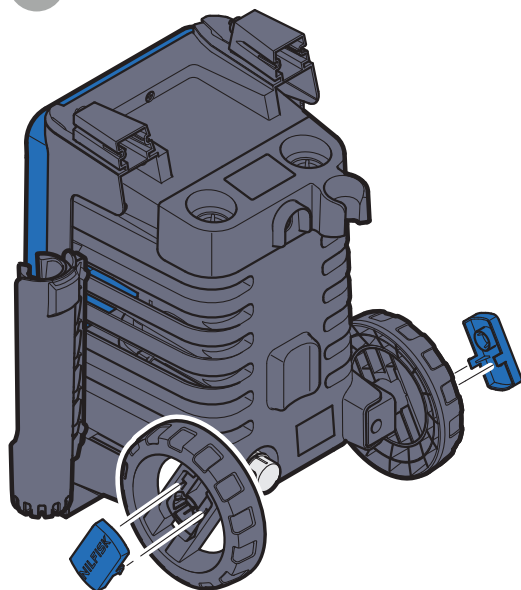


6

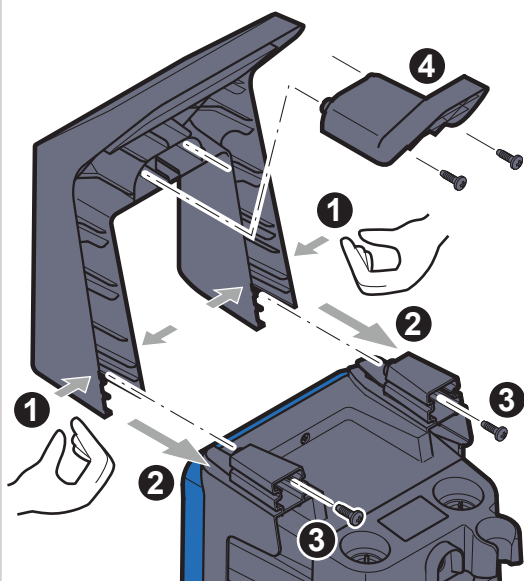

7

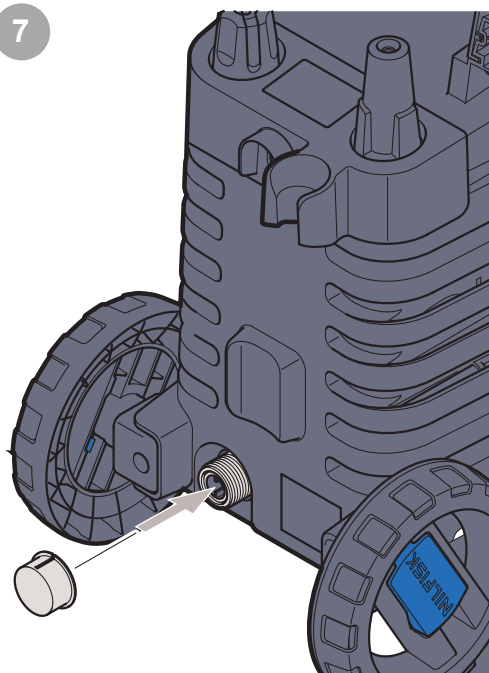


8

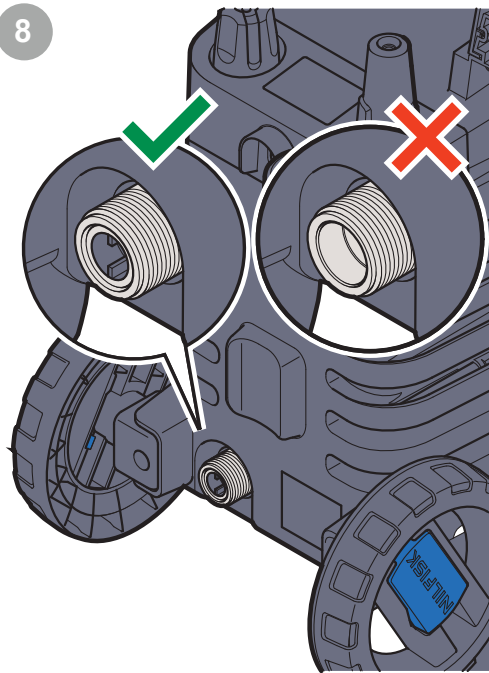


A




9

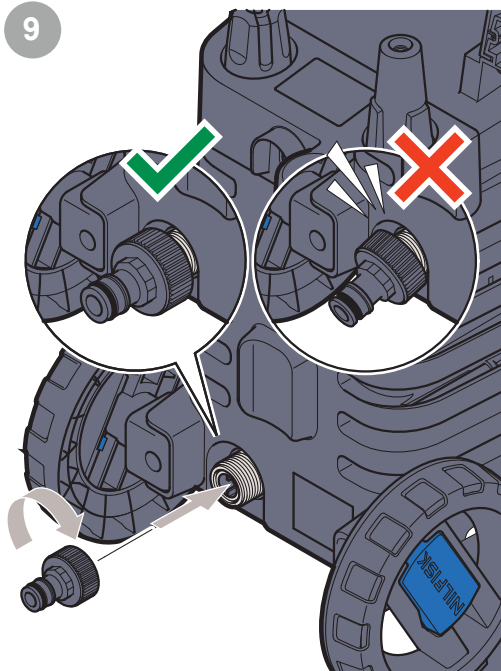


10

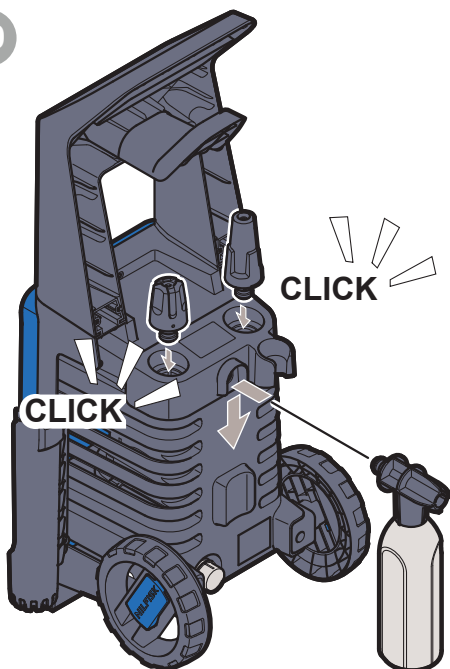

11

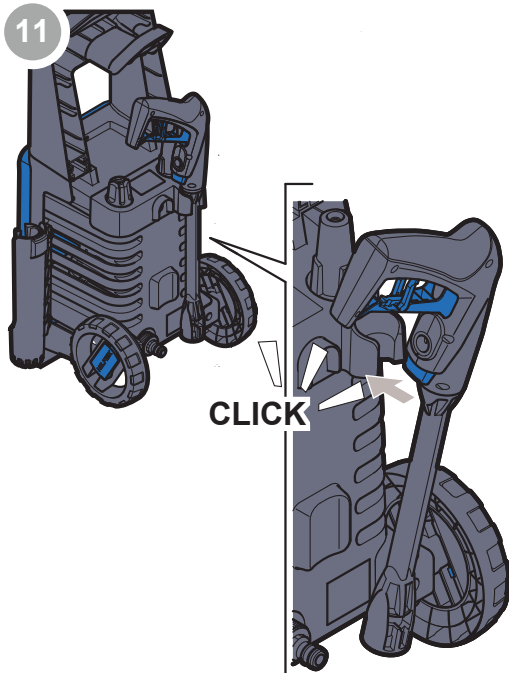


12

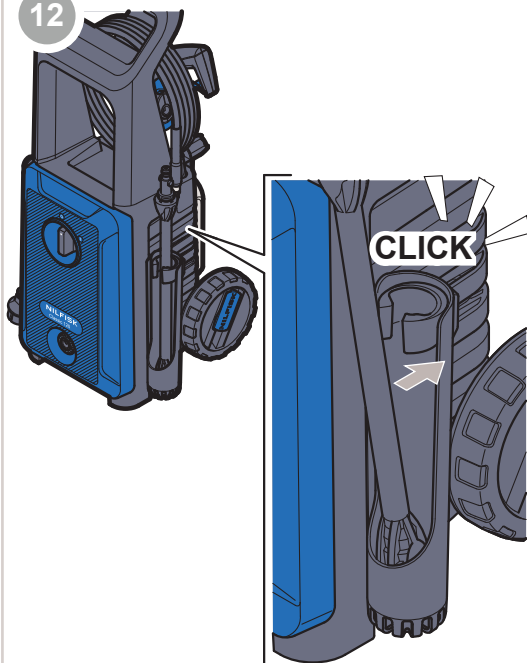


A



13

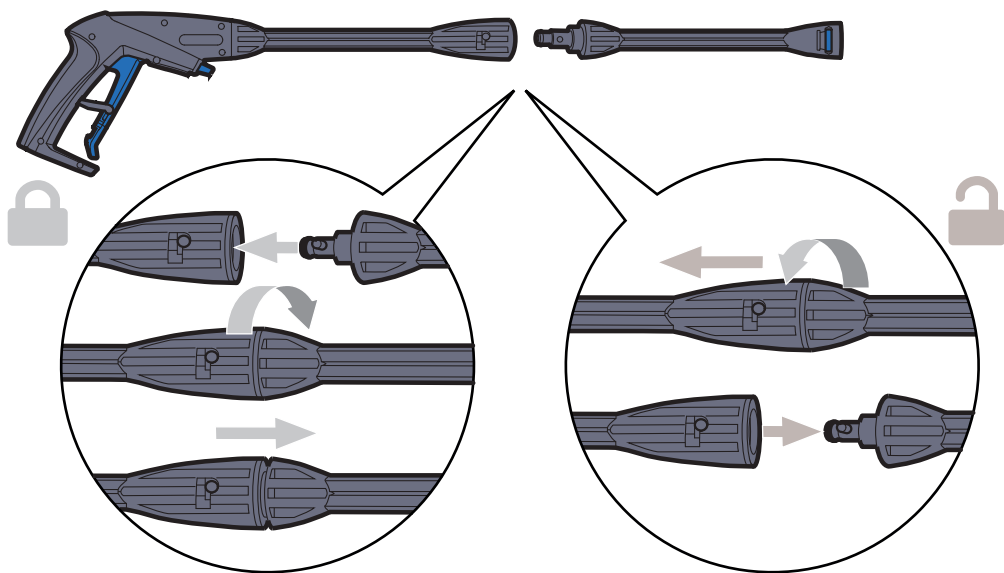


14

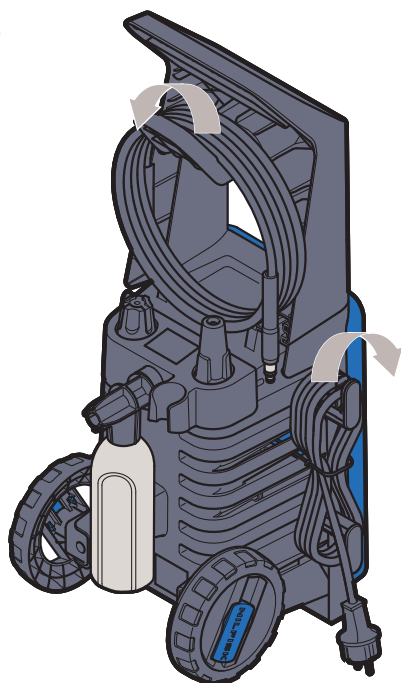


B




1

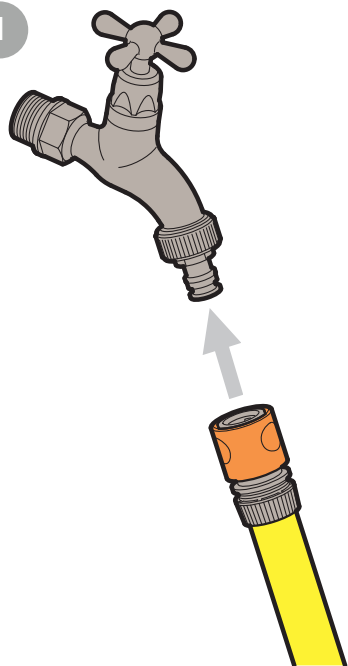


2

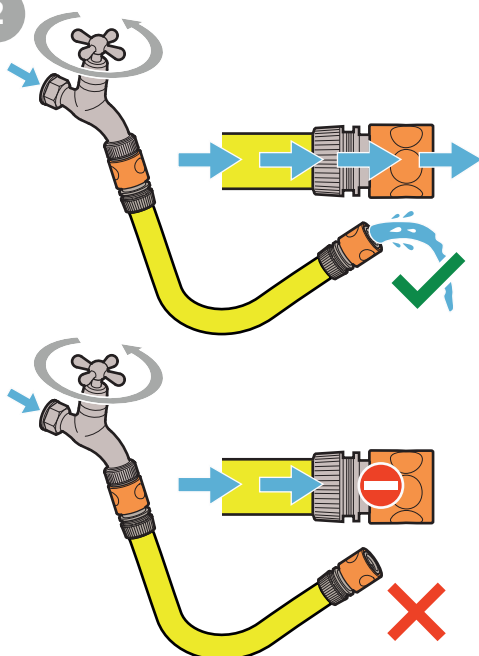

3

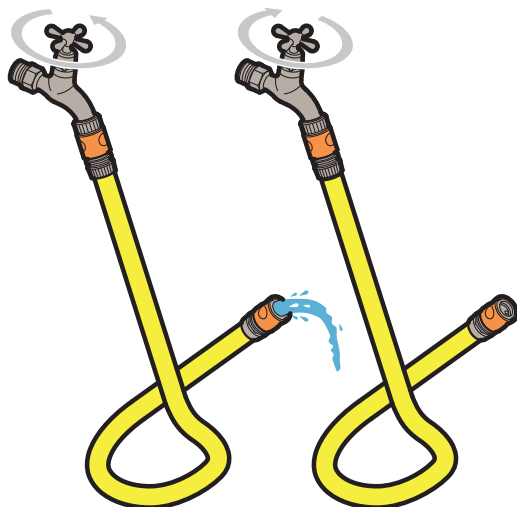


4

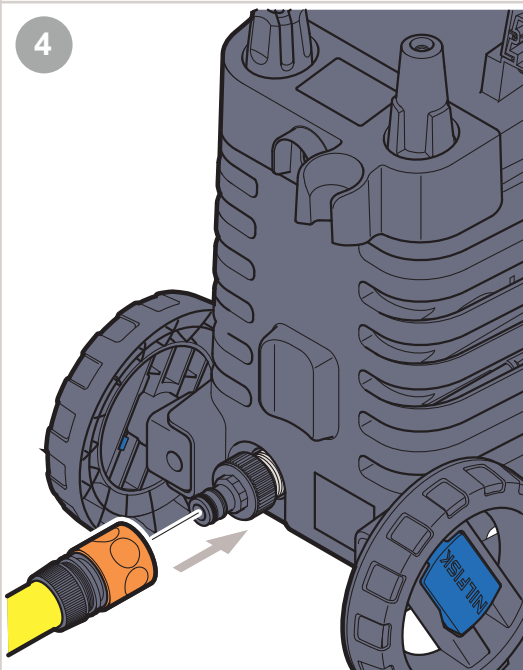


B




5

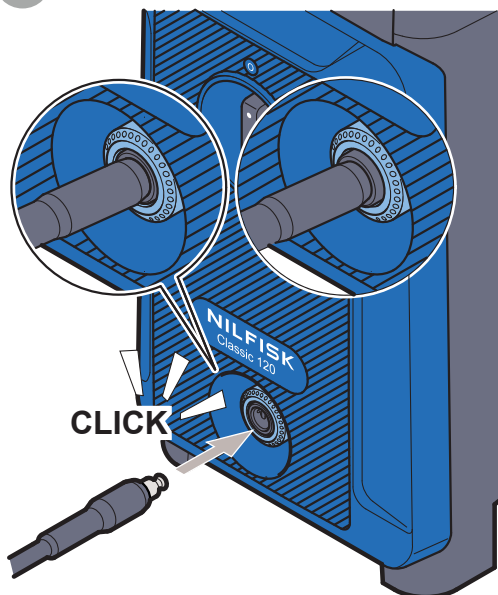

6

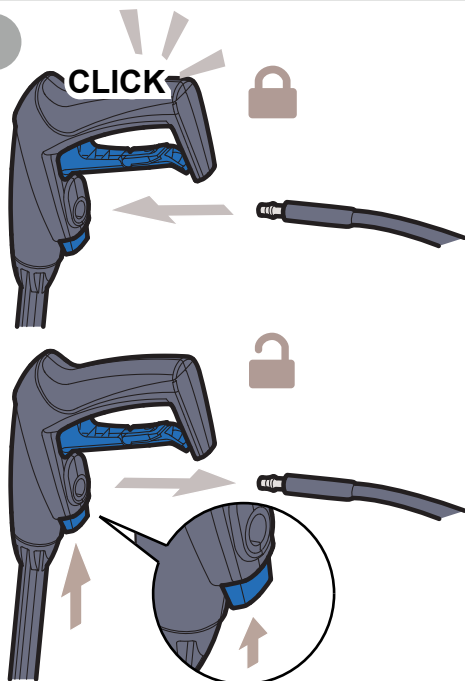


7

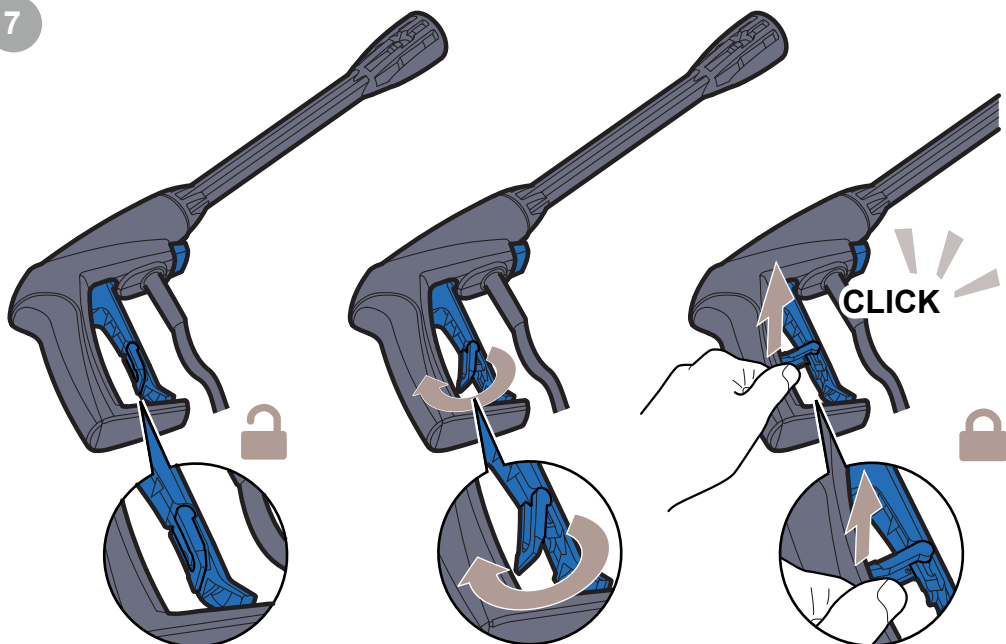


B




8

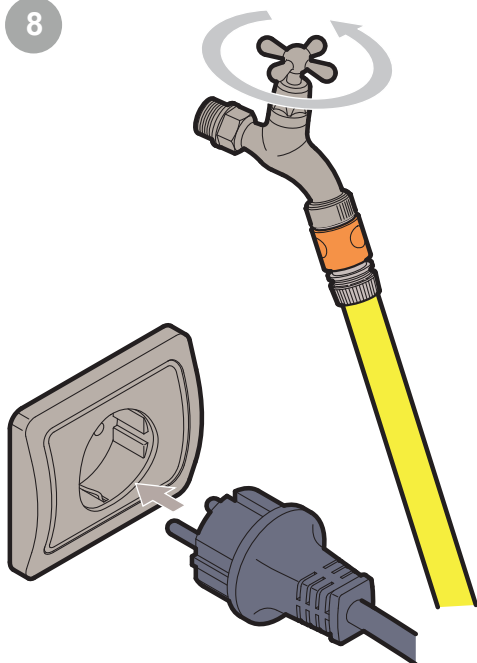


9

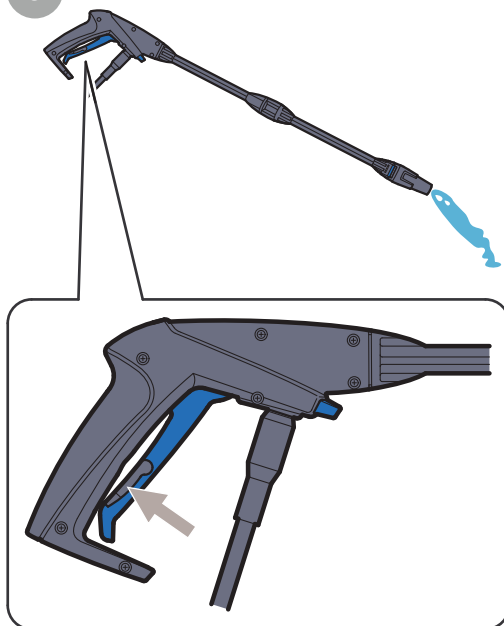

10

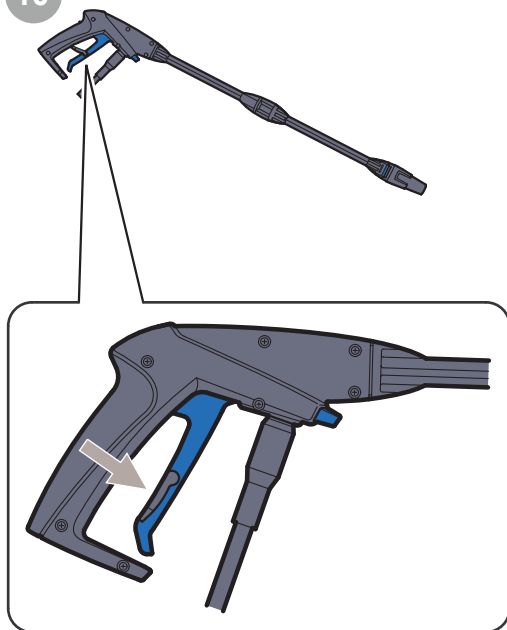


11

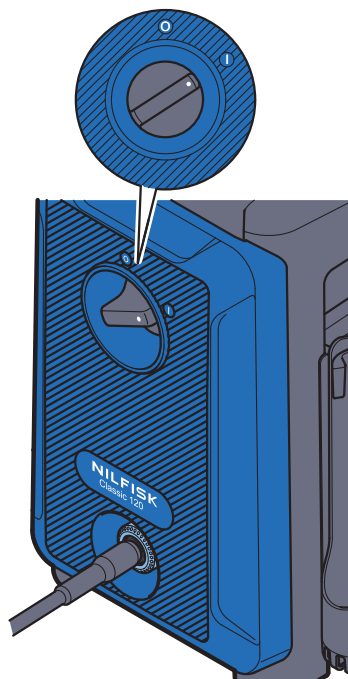

B



12

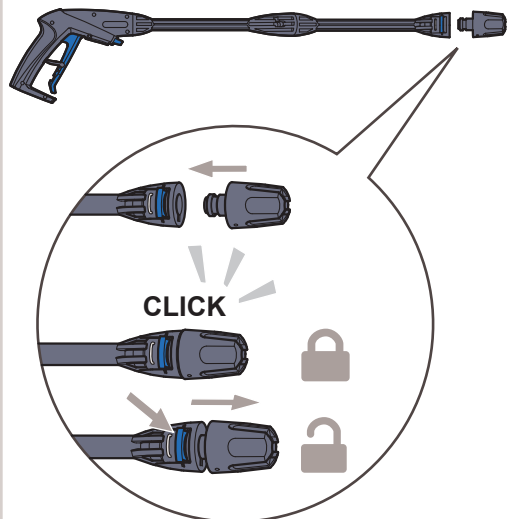

13



GENTLE NOZZLE



ROUGH NOZZLE



HARD
SURFACES
ONLY





14




C




1

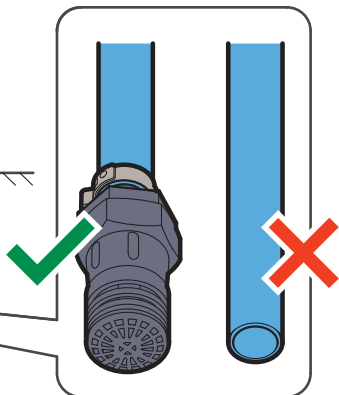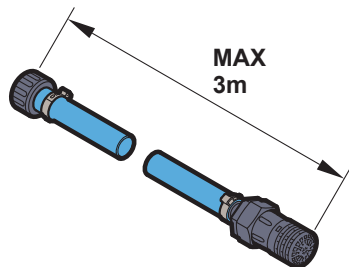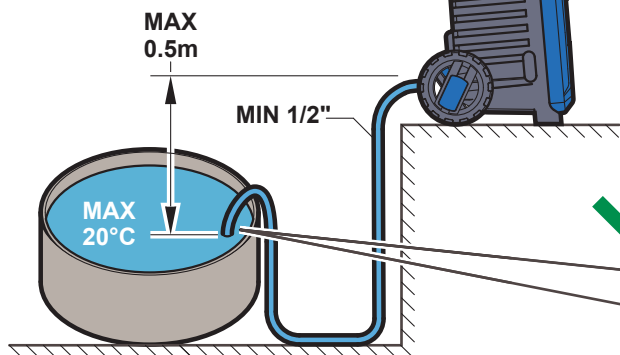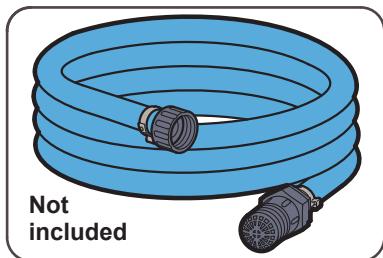

2

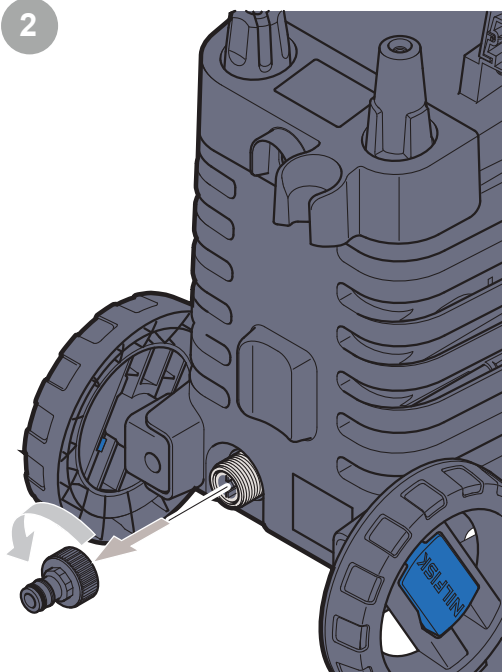

3

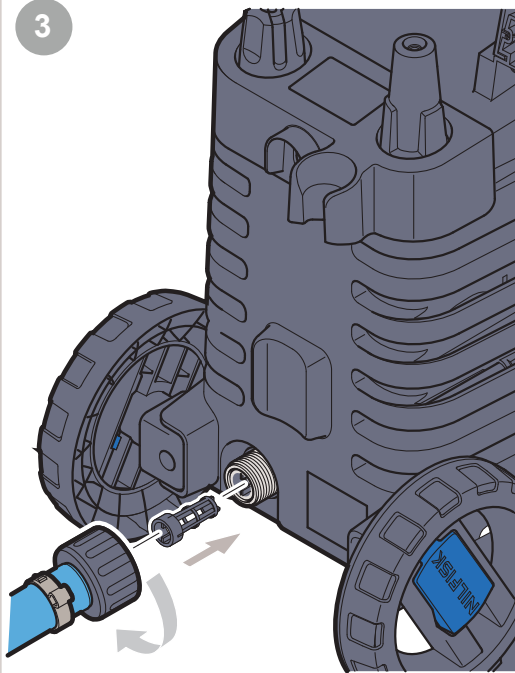


C




4



4.1

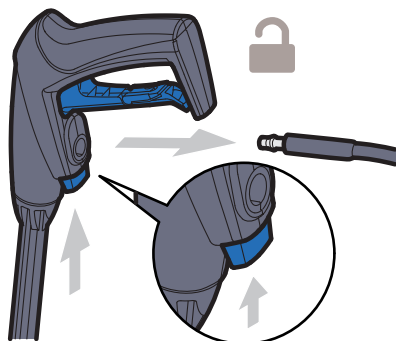


4.2

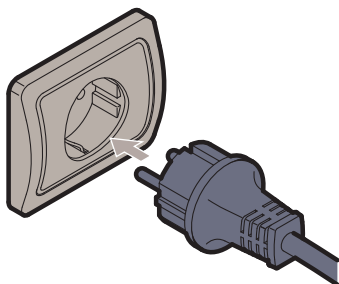

5

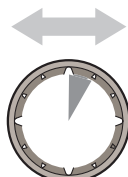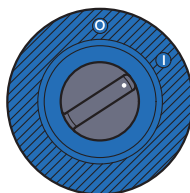


MAX 2min

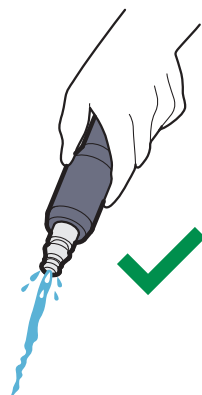


6

6.1

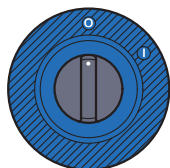


6.2

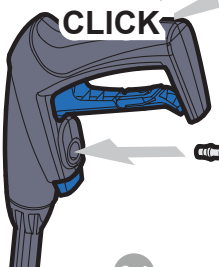


CLICK

6.3

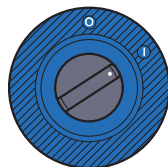

6.4

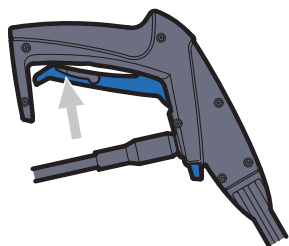



7







D



>5min

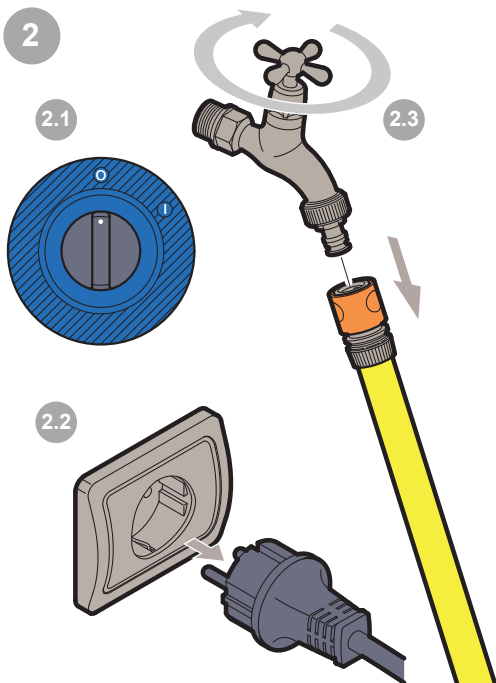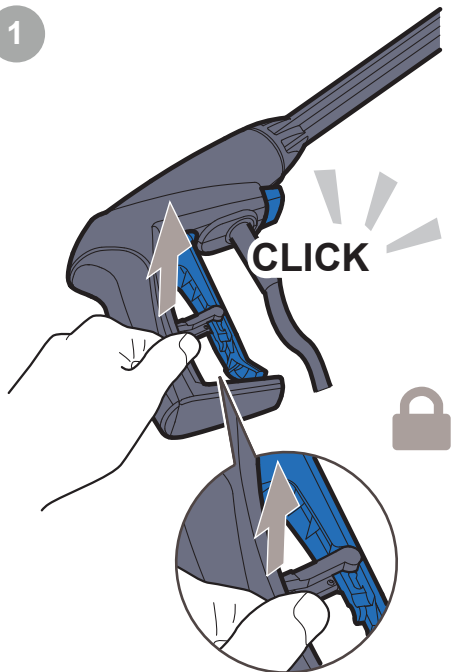


E

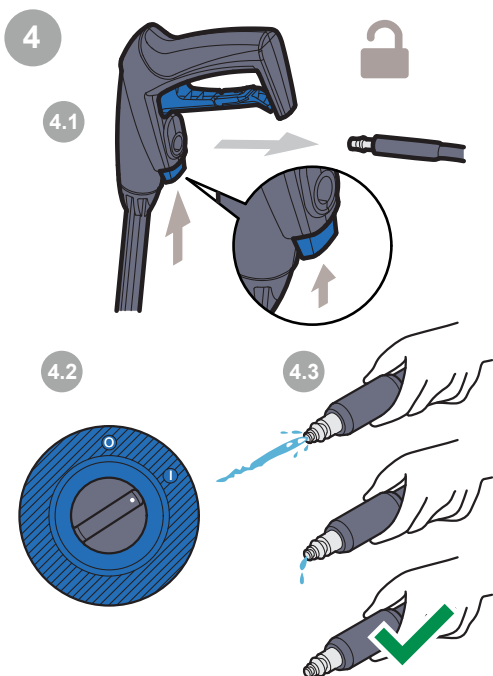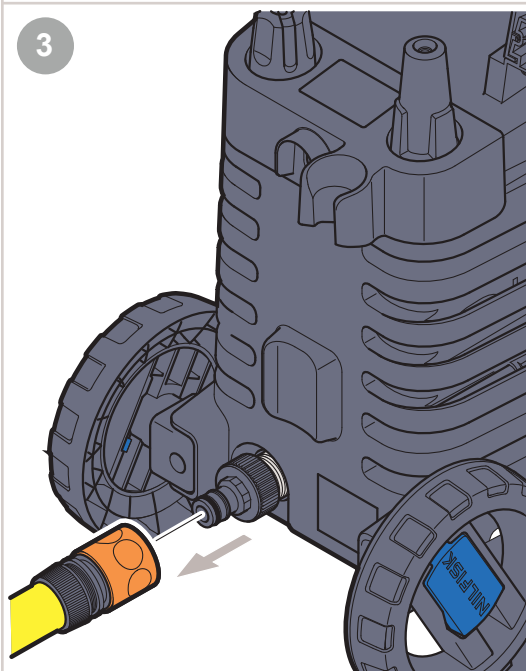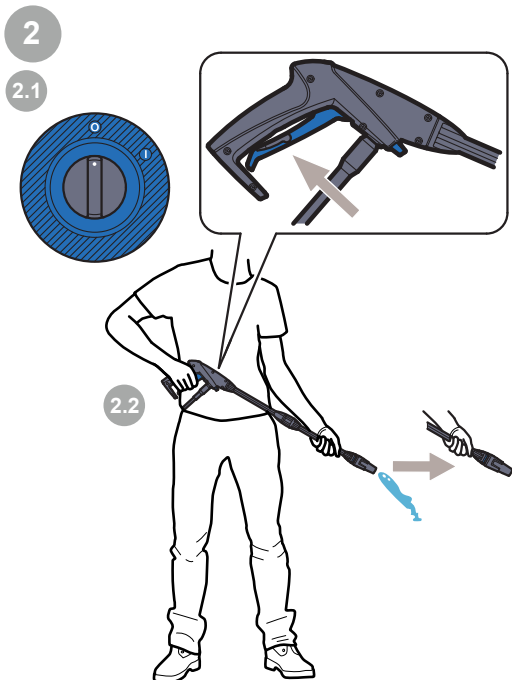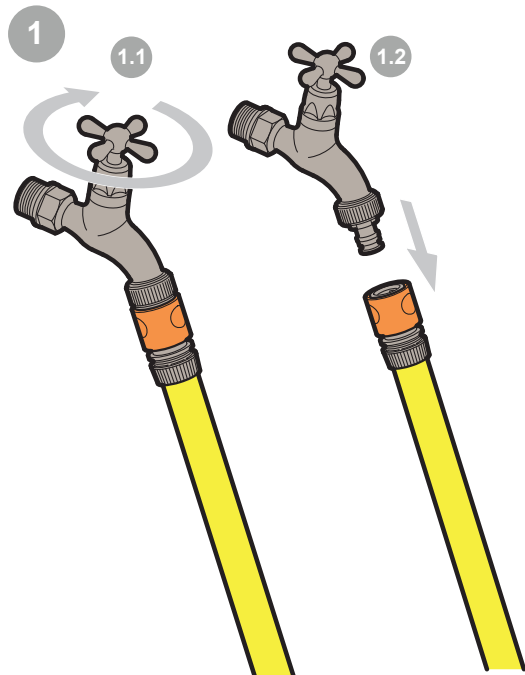




5


5.1

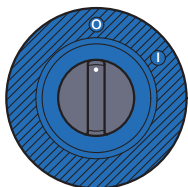


5.2

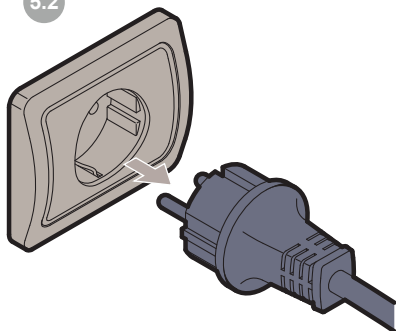


6

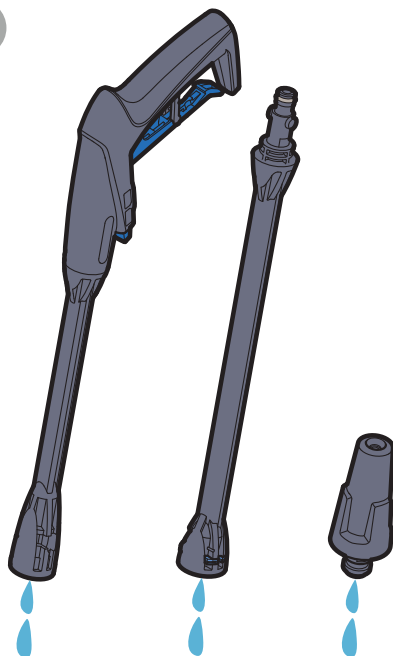

7

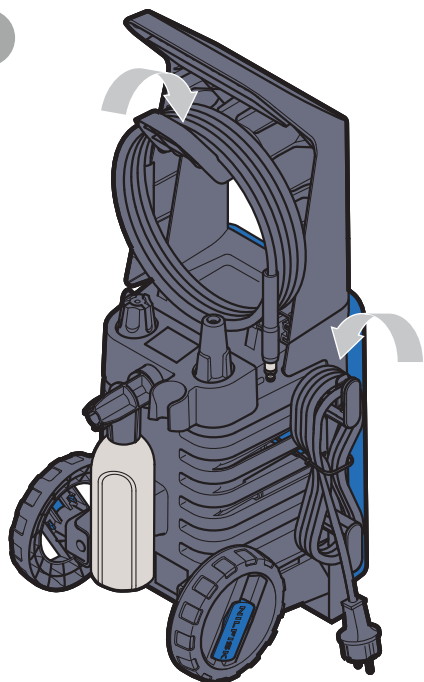


8

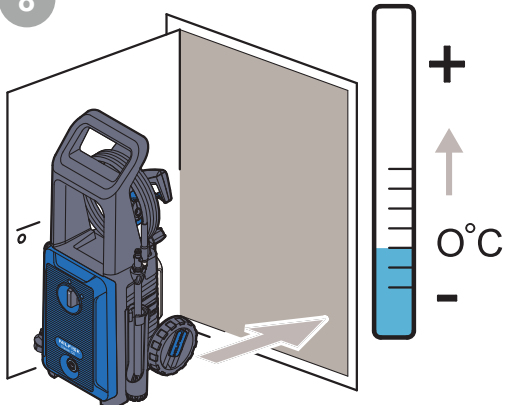




1


1.1

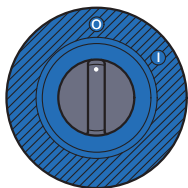


1.2

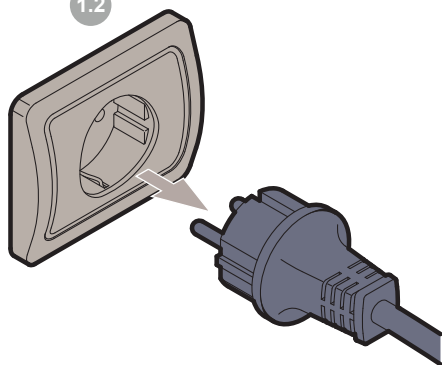


2

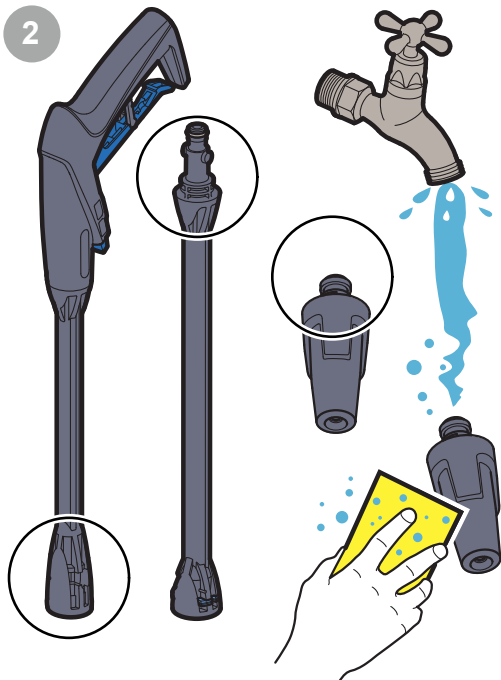

3

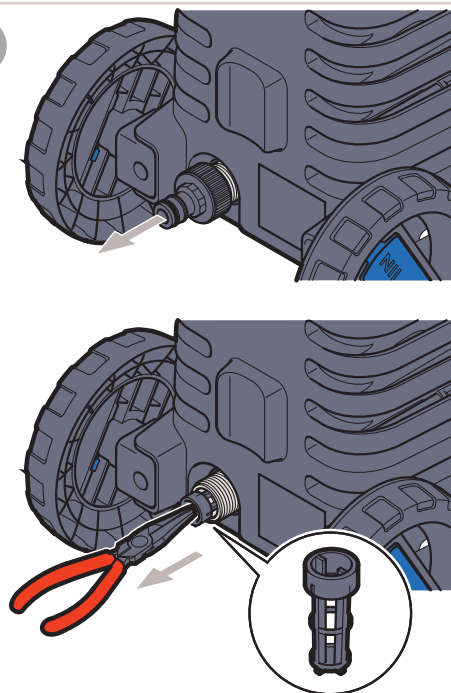


4

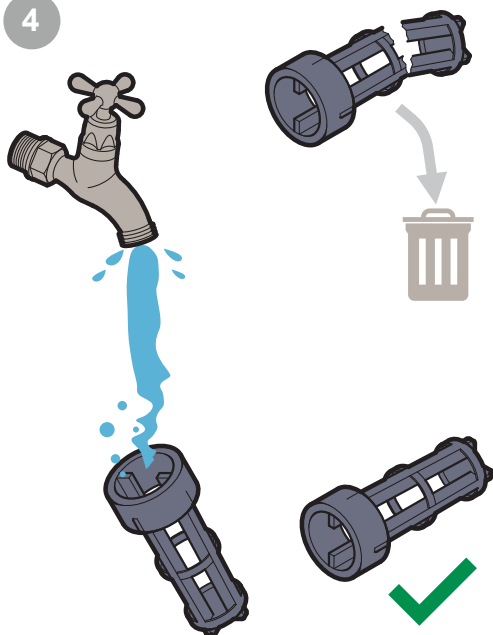




5

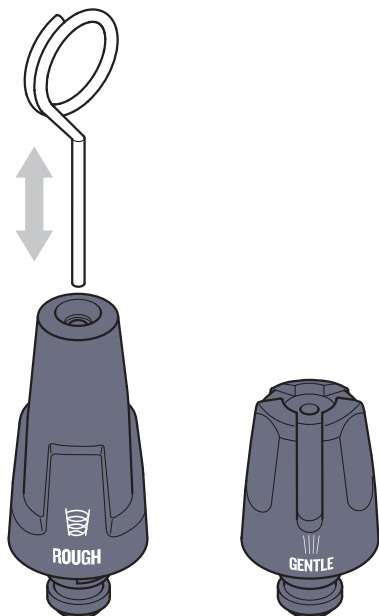

6

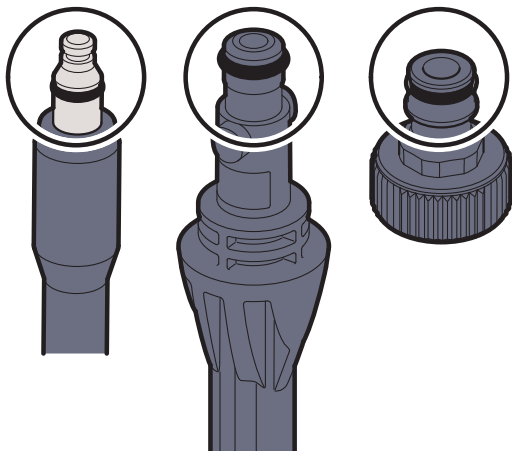

FR
Cet appareil
se recycle

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



OU

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !